

# **GATE LOCK**



## **Art. 282**

**ELETTROSERRATURA MOTORIZZATA  
PER CANCELLI E PORTONI**




## CARATTERISTICHE TECNICHE


	<b>ART.28201</b>	<b>ART.28203</b>
<b>VERSIONE</b>	Apertura lato interno con chiave	Apertura lato interno con chiave e pulsante Pulsante disattivabile
<b>ENTRATA A RICHIESTA</b>	60 - 80 mm	60 - 80 mm
<b>MANO</b>	.1 Mano destra	.1 Mano destra
<b>ALIMENTAZIONE</b>	.2 Mano sinistra	.2 Mano sinistra
<b>CORRENTE D'ESERCIZIO</b>	400mA	400mA
<b>TEMPORIZZAZIONE DI RICHIUSURA AUTOMATICA</b>	Regolabile da 5 a 60 secondi	Regolabile da 5 a 60 secondi
<b>SEGNALAZIONE STATO CATENACCIO</b>	Led bicolore rosso/verde	Led bicolore rosso/verde
<b>SEGNALAZIONE STATO CATENACCIO REMOTABILE</b>	Solo versione M tramite relè con contatto (COM, N.A, N.C.)	Solo versione M tramite relè con contatto (COM, N.A, N.C.)
<b>ILLUMINAZIONE NOTTURNA DEL SUOLO</b>	Led bicolore blu/bianco	Led bicolore blu/bianco

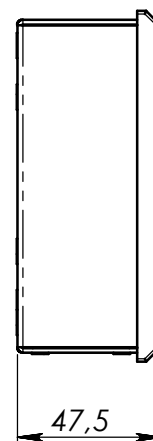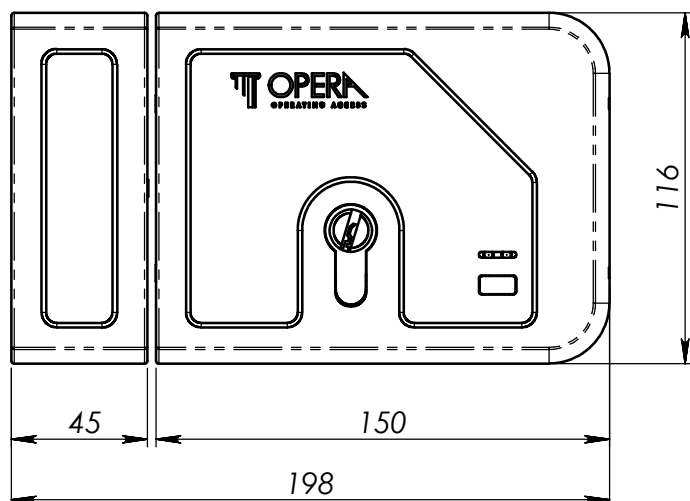

### QUOTE SERRATURA SX

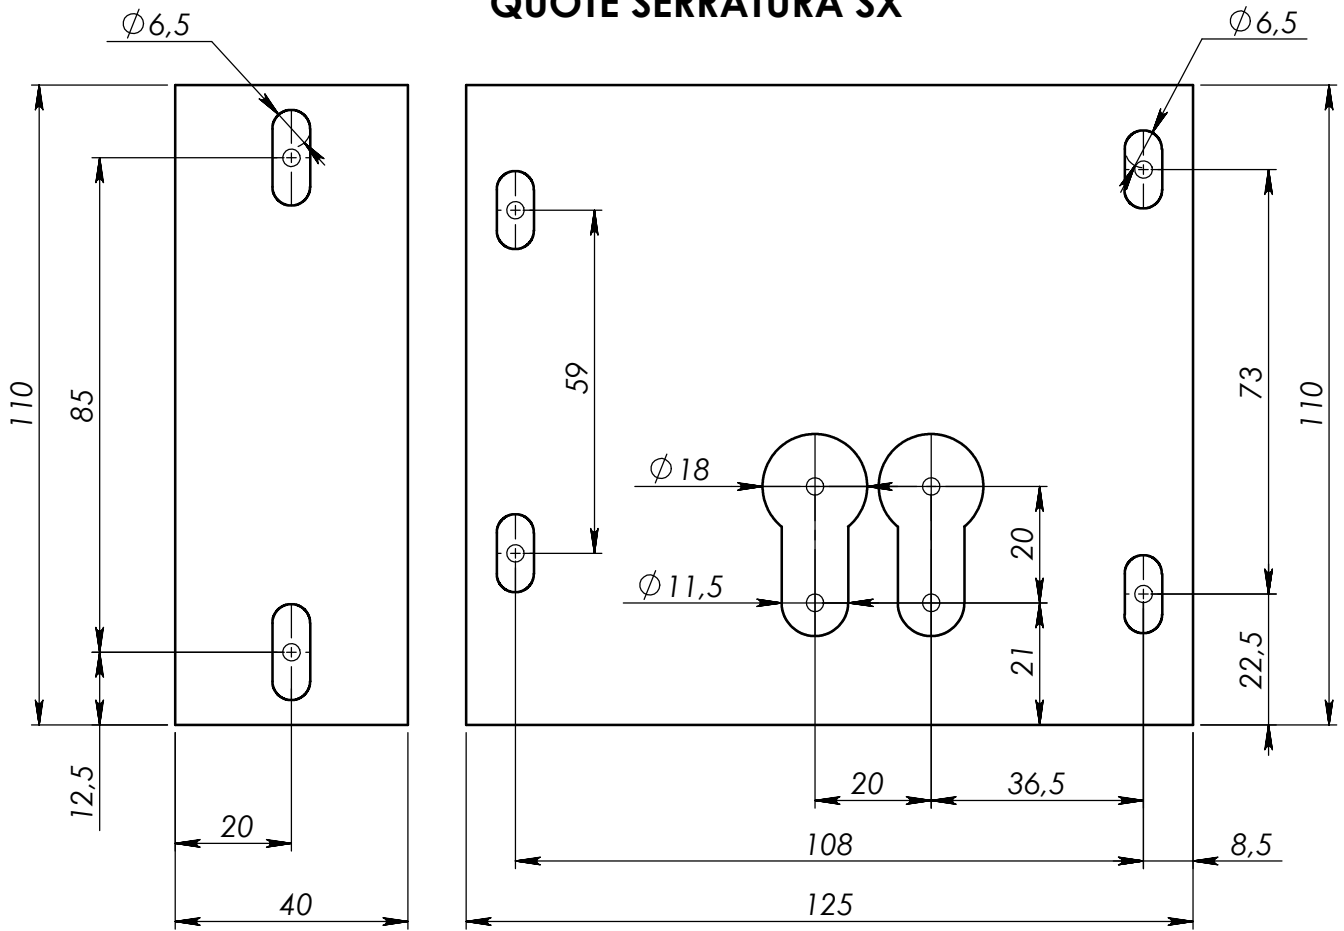


### QUOTE SERRATURA SX

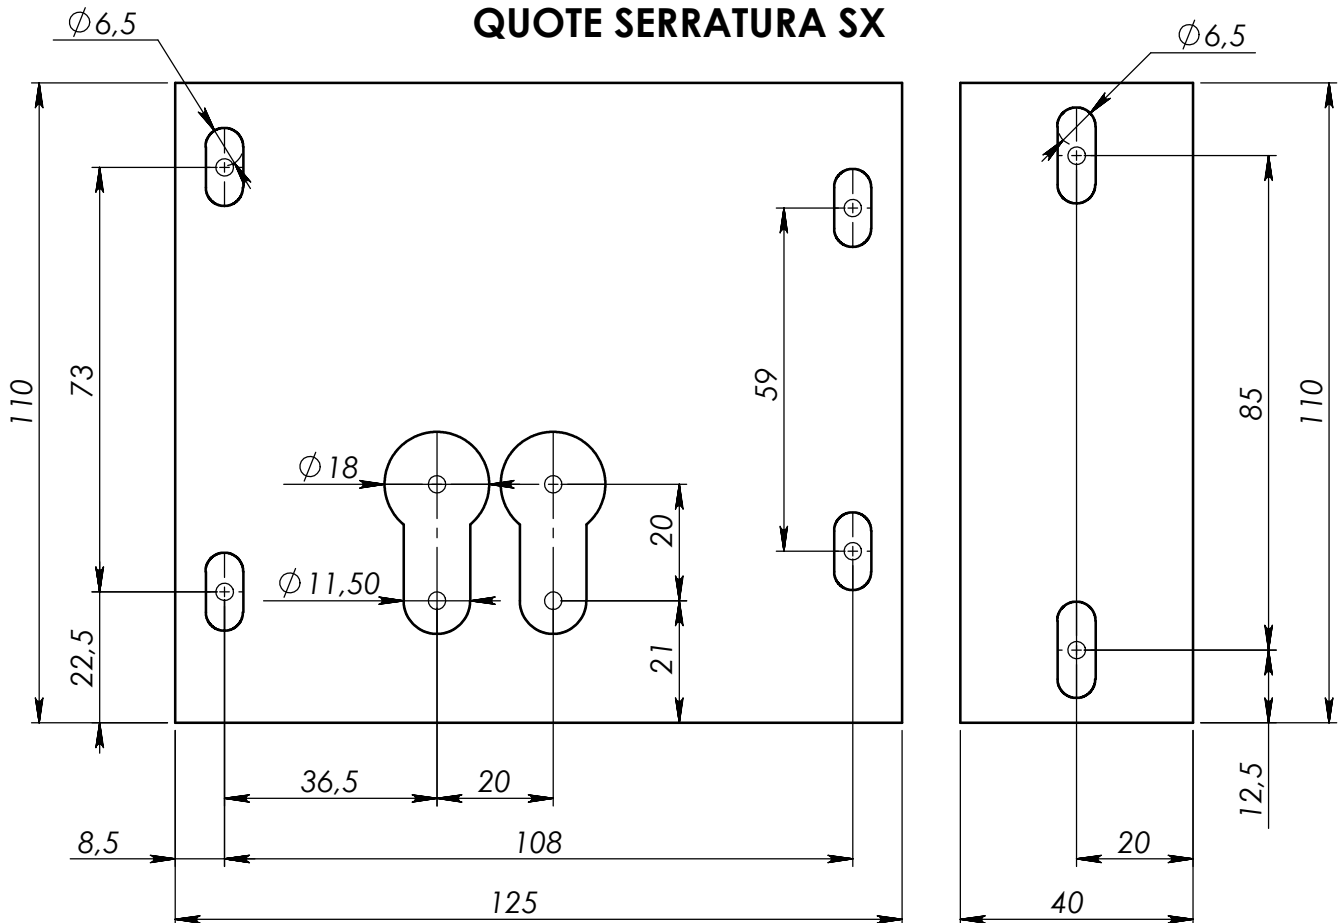


# UTILIZZARE LA DIMA PER ESEGUIRE I FORI DI FISSAGGIO E LO SCASSO PER IL CILINDRO, IN BASE ALL'ENTRATA

Svitare le viti e i grani laterali e SOLLEVARE la cover, scollegare il connettore dal circuito montato sulla cover stessa, poi rimuovere la cover.

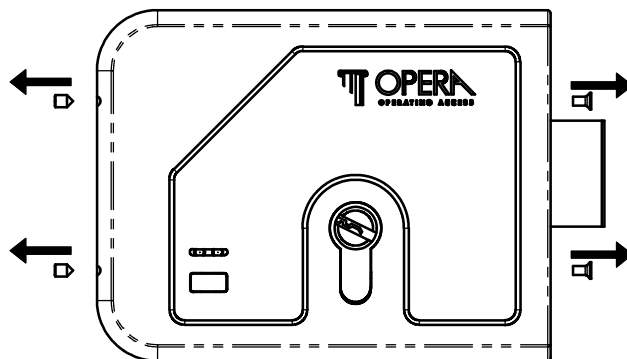


Svitare le 3 viti indicate e rimuovere la piastra di protezione interna.

SVITARE

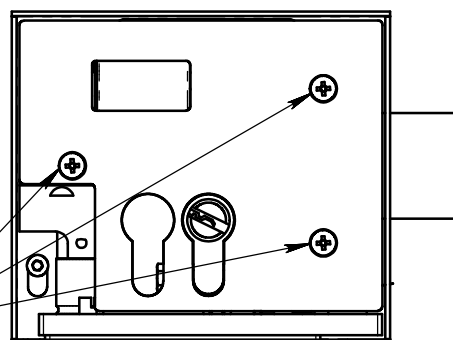


Aprire la serratura utilizzando la chiave per poter accedere ai 2 fori di fissaggio coperti da una delle leve.

Se la serratura è stata acquistata senza cilindro, **seguire prima** le istruzioni per il **montaggio e sostituzione cilindro**.

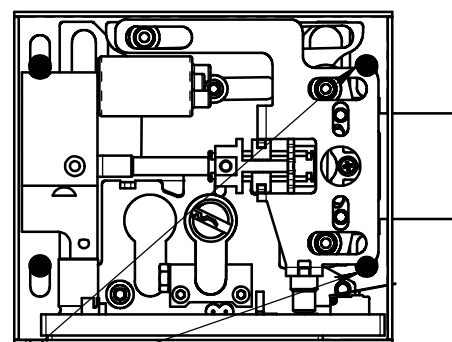


FORI DI FISSAGGIO COPERTI

Svitare la vite indicata e rimuovere la cover della contropiastra, fissare la contropiastra lasciando le viti lente per successivo allineamento all'elettroserratura.

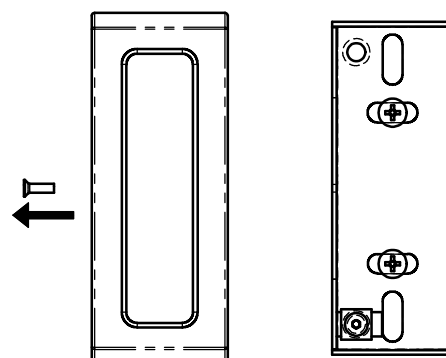


Regolare la distanza tra contropiastra ed elettroserratura che deve essere compresa tra 10 e 15 mm, poi serrare le viti.

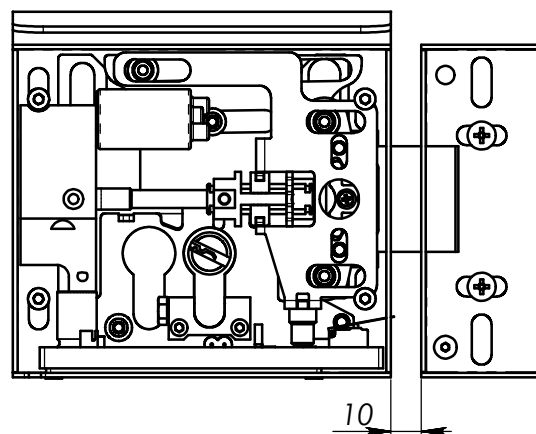


VISTA DA SOTTO

Far passare il cavo di collegamento a corredo all'interno dell'elettroserratura utilizzando l'apposito scasso, facendo in modo che il connettore rimanga all'interno della stessa.

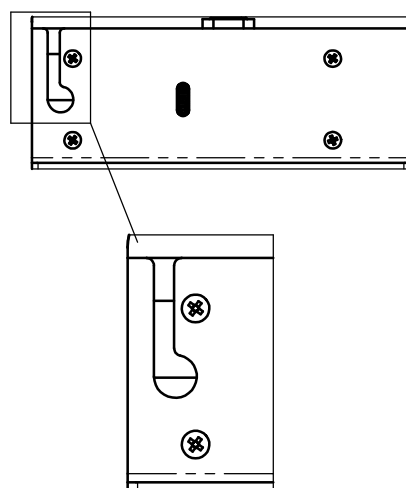


Se necessario regolare la posizione della calamita presente all'interno della contropiastra.

VITE FISSAGGIO CALAMITA


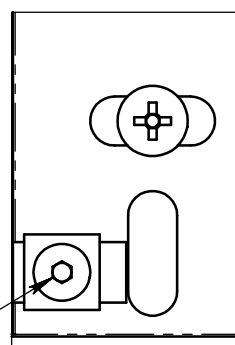


## COLLAUDARE LA SERRATURA IN TUTTE LE SUE FUNZIONI


Ricollegare il circuito led e pulsante sul frontale e rimontare la cover.

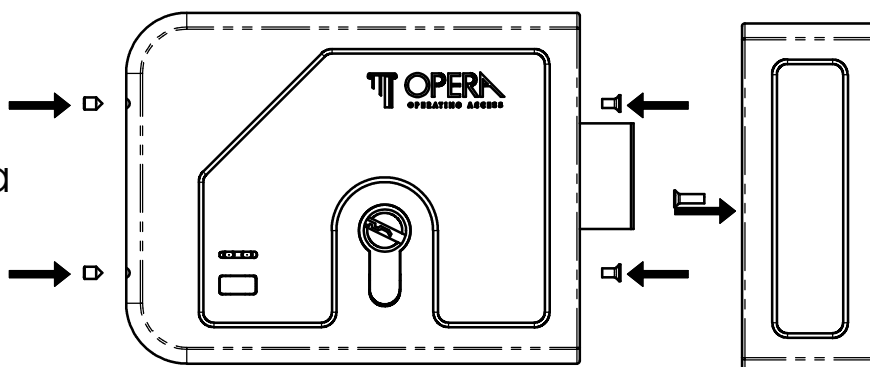

# MONTAGGIO E SOSTITUZIONE CILINDRO

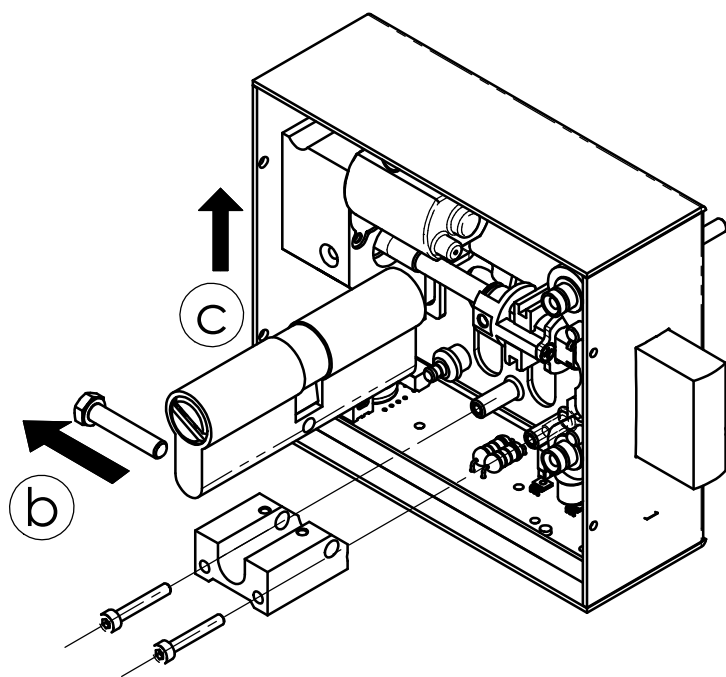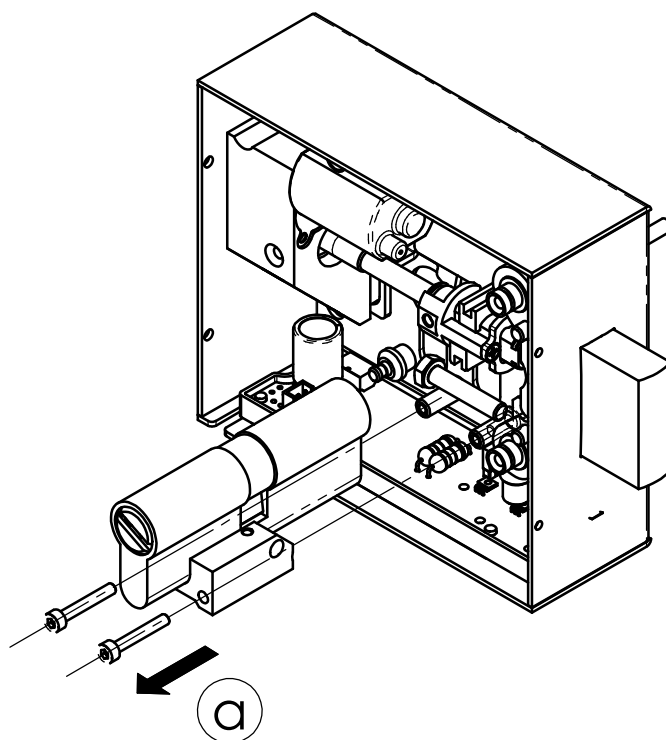


**VERSIONE DX**

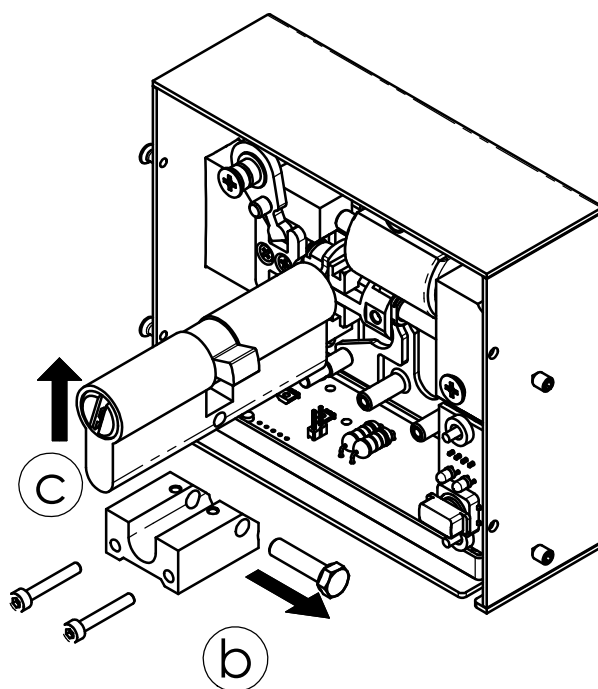

**VERSIONE SX**

# REGOLAZIONE DELLA TEMPORIZZAZIONE

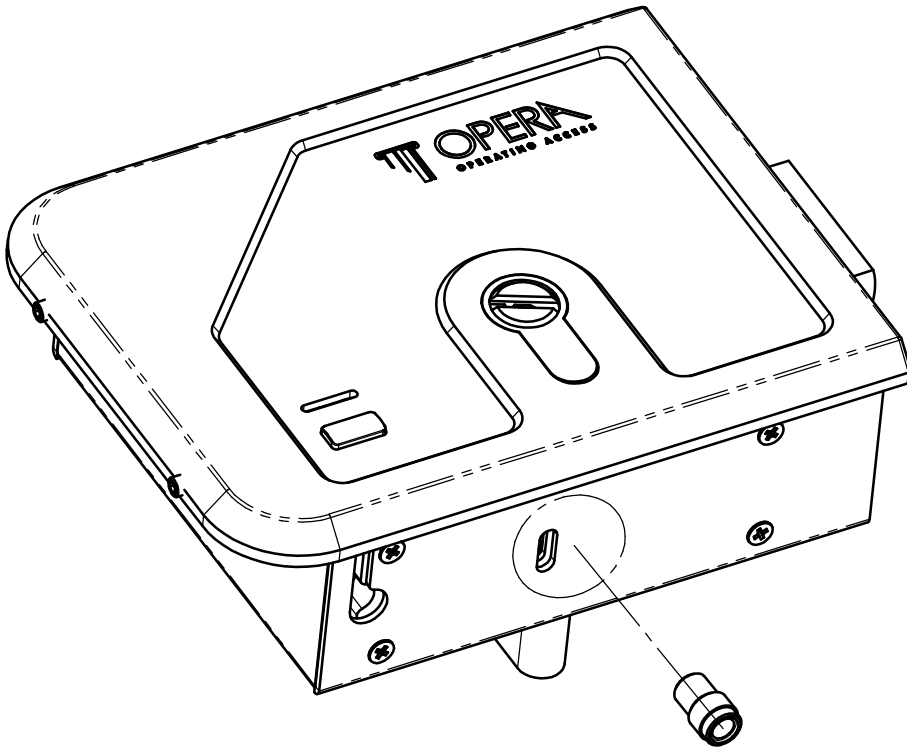

Questa operazione permette di regolare il tempo di richiusura del catenaccio qualora l'anta non venisse aperta.

Tale operazione deve essere eseguita ad anta aperta e catenaccio arretrato all'interno.

Per la regolazione dei tempi deve essere utilizzato il magnete cilindrico fornito in confezione.

La temporizzazione è regolabile da 0 a 60 sec. Ogni lampeggio in fase di programmazione corrisponde a 5 sec. (es. per portare la temporizzazione a 20 secondi si devono vedere 4 lampeggi).

La programmazione di fabbrica è di 10 sec.

Per entrare in programmazione si deve appoggiare il magnete sotto alla serratura in direzione del led bianco acceso. Dopo circa 3 sec. il led rosso sull'elettroserratura si accende per circa 1 sec. per indicare che è entrata in programmazione.

Successivamente, sempre mantenendo il magnete nella stessa posizione, il led rosso comincia a lampeggiare impostando la nuova temporizzazione; contare i lampeggi e togliere il magnete dalla posizione quando è stata raggiunta la temporizzazione desiderata.

A questo punto il led lampeggia nuovamente per confermare il numero di secondi impostati.


## Verifica delle temporizzazioni

Per verificare la temporizzazione impostata si deve appoggiare per 1 secondo il magnete sotto all'elettroserratura in direzione del led bianco acceso. Il led rosso lampeggia mostrando la temporizzazione impostata (es. semlampeggia 4 volte significa che è impostata a 20 sec.)




## DISABILITAZIONE PULSANTE A BORDO


Svitare le viti e i grani laterali e SOLLEVARE la cover , scollegare il connettore dal circuito montato sulla cover stessa, poi rimuovere la cover.

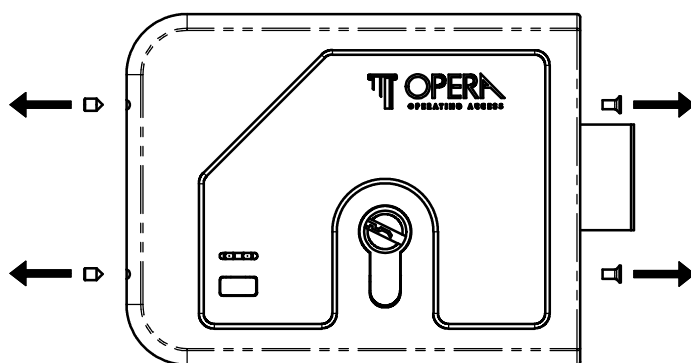


Svitare le 3 viti indicate e rimuovere la piastra di protezione interna.

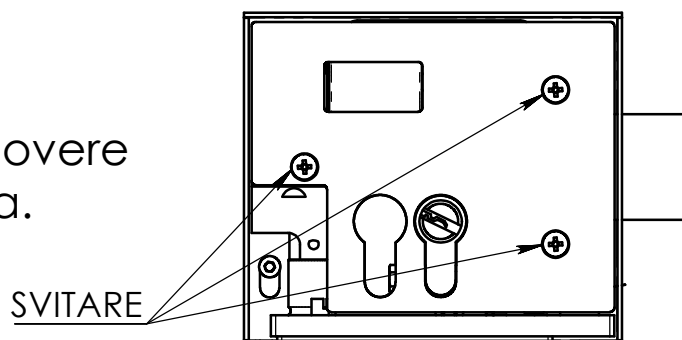


Togliere il jumper indicato.

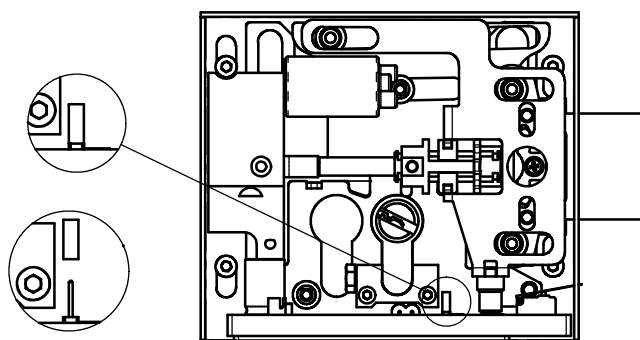


Avvitare le 3 viti indicate e rimontare la piastra interna.

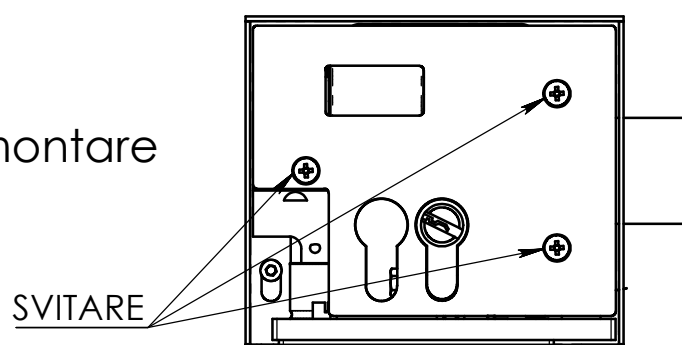

Ricollegare il circuito led e pulsante sul frontale e rimontare la cover.

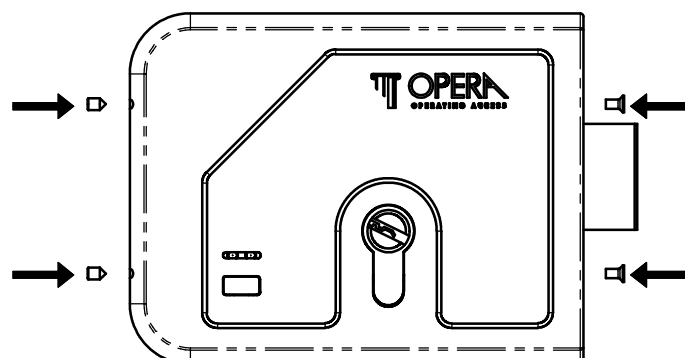

# COLLEGAMENTI ELETTRICI

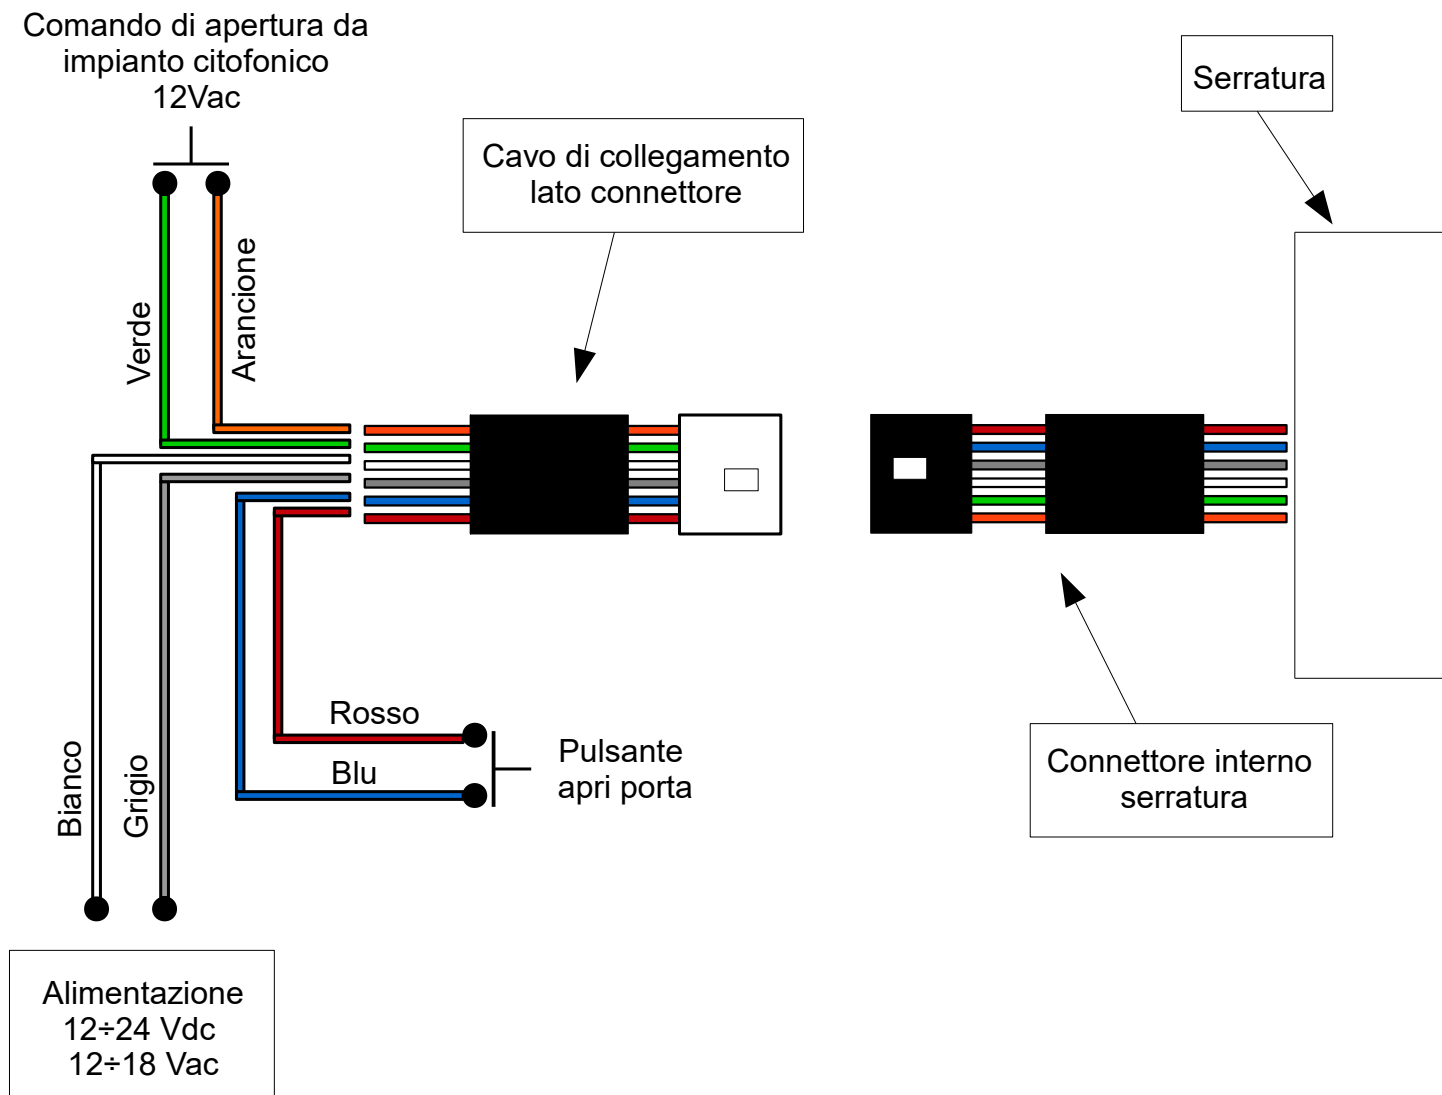

## Nota bene:

La serratura può essere aperta con 2 tipologie di contatto: pulito (senza corrente) e in tensione (passaggio corrente) sui relativi fili.

Non è necessario che entrambi i comandi siano collegati per far funzionare la serratura.



**OPERA s.r.l.** – Via Portogallo 43 – 41122 Modena (MO) – Italy  
Tel. +39 059 451708  
Internet: [www.opera-italy.com](http://www.opera-italy.com) e-mail: [info@opera-access.it](mailto:info@opera-access.it)