


SOUS-PLAQUE DE FIXATION POUR “CISA” ARTICLE 0042804

COMPATIBILITE



Cette sous-plaque permet de fixer l'électro-poignée art. 40620 - 40621 – 40820 – 40821 aux barres antipanique **Cisa** modèle **Fast Push série 590**, **Fast Touch série 598** et **Prestige série 593**.

INSTALLATION

- Positionner le sélecteur de rotation à 60°.
Pour modifier la sélection, pousser et tourner le cylindre de sélection avec un tournevis plat jusqu'aux degrés souhaités (voir image).
- Relâcher le cylindre.

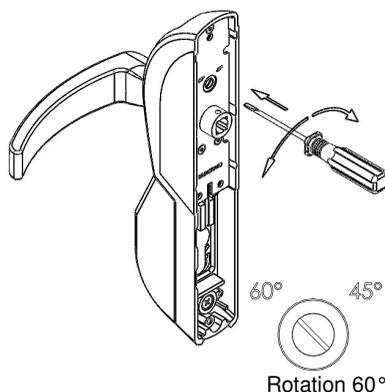


- Raccourcir le carré d'actionnement en dotation et les vis de fixation.




FAST PUSH – FAST TOUCH

- Fixer la plaque postérieure avec les vis appropriées. Vérifier que les douilles de fixation soient dans une position compatible avec les trous de fixation présents sur la barre antipanique.

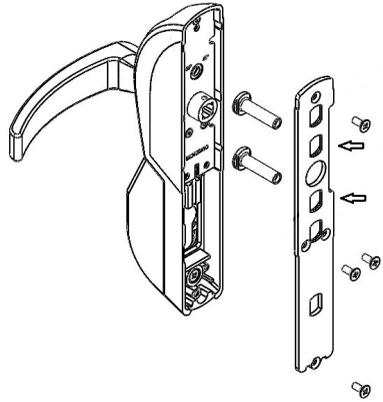


- Fixer l'électro-poignée sur le cadre utilisant la plaque de fixation de la barre antipanique et les vis précédemment raccourcies.

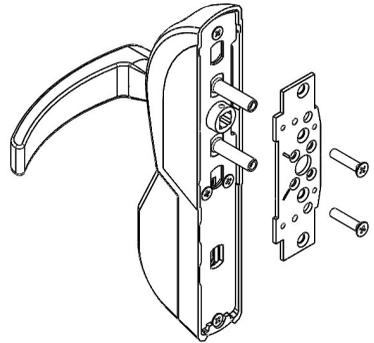

- Introduire le carré d'actionnement.


- Monter le fouillot de la barre antipanique comme indiqué dans l'image.

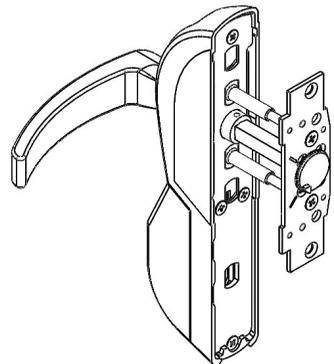


- Compléter le montage vissant la barre antipanique.

PRESTIGE


- Fixer la plaque postérieure avec les vis appropriées. Vérifier que les douilles de fixation soient dans une position compatible avec les trous de fixation présents sur la barre antipanique.

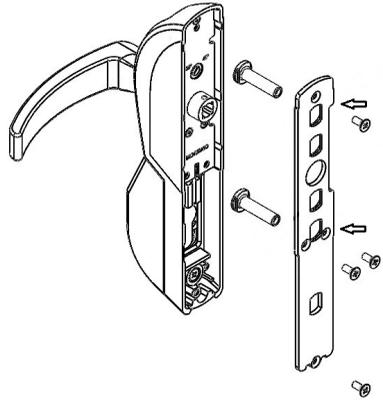

- Monter la plaque de support fouillot sur la barre antipanique.

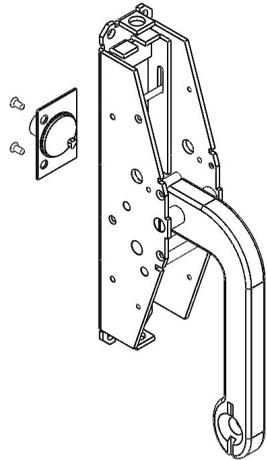

- Introduire le carré d'actionnement à l'intérieur du fouillot sur l'électro-poignée et compléter le montage en fixant la barre antipanique à l'électro-poignée avec les vis précédemment raccourcies.

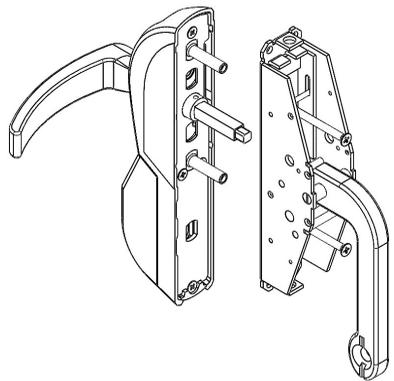

ATTENTION: pour un montage correct, ces instructions doivent être intégrées aux instructions de l'électro-poignée et à celles de la barre antipanique.